


HS512Max 오실로스코프에서 피코 'TA189' 소전류계 세팅을 어떻게 해야하
나요?

<https://bekomcar.com/ko/qa/ydq1d80rq/>



피코 TA189 뿐 아니라 모든 소전류계 그리고 대 전류계 등을 보면 $V \rightarrow A$ 를 변환하는 공식이 있다. 꼭 이것을 체크한다. TA189 소전류계는 100mV/A 비율로 10x 비율로 세팅한다.

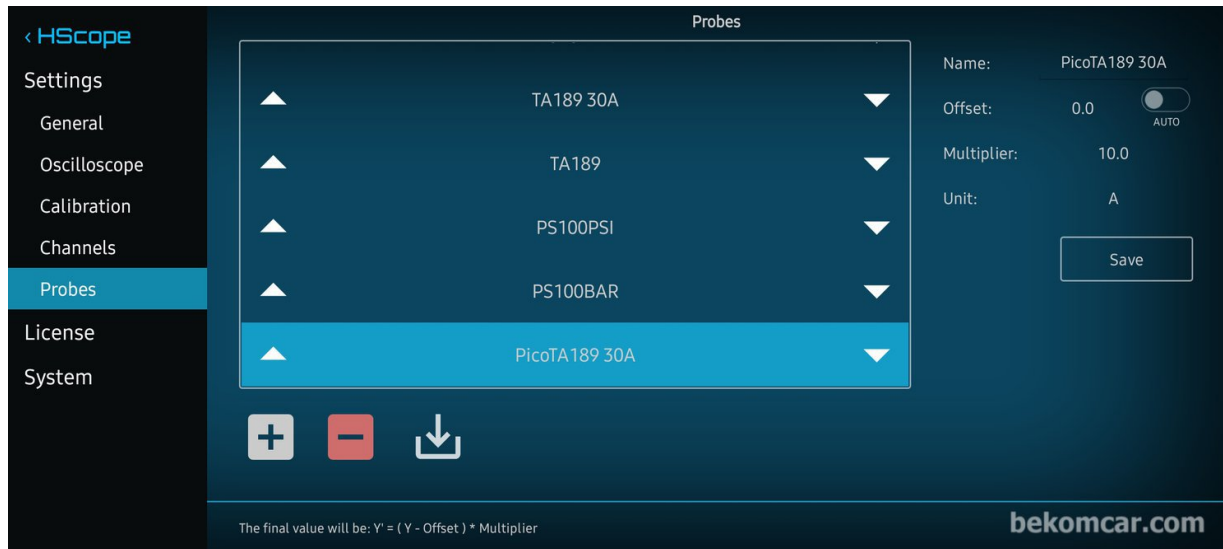

Martin Loren HS512Max 오실로스코프 프로그램중에서 '자동차' 전용 프로그램 클릭후, 화면 오른쪽 하단에 기어 아이콘 클릭, 다음에 'Probe' 클릭, + 아이콘 클릭, 'New' 라고 생성된것 선택. 오른쪽에 Name, Offset, Multiplier, Unit 이 표시됨. 각 항목별 값을 클릭후에 세팅값 조정함. 피코 TA189는 OUTPUT 100mV/A 이다. 즉, $100\text{mV} \times 10 = 1,000\text{mV}$ 로. 배수는 10 이다. 그러니 'Multiplier' 값에 '10' 입력하고 저장하면 된다.

<https://bekomcar.com/ko/help/hscope-probes-pico-ta189-setting/> HScope에서 피코 TA189 프로브 세팅하는 방법 자세히 있습니다.

노트 & 레퍼런스

1. <https://bekomcar.com/ko/help/hscope-probes-pico-ta189-setting/> HScope에서 피코 TA189 프로브 세팅하는 방법 자세히 있습니다.

Comments

기본 원리를 알고나면 어떠한 소전류계를 어떠한 스코프 프로그램에 세팅하여 사용 할 수 있다. .

2025년 12월 25일 2:05 오후, #C7,500, (@sunjoo.moon)

글쓴이 문선주, 편집일: 2025년 12월 27일 10:50 오전

❗면책조항 ! 모든 차량이 다르기 때문에 정비 작업 전에 해당 차량의 정비매뉴얼 지침을 지켜야 한다. 베콤 카는 웹사이트에 포함된 정보의 사용으로 인한 모든 직.간접적으로 발생한 재산 피해 또는 부상에 대해 책임을 지지 않는다. 사용자의 전적인 책임하에 홈페이지 콘텐츠를 사용하여야 한다.